

# Asennusohje huoneistokohtaisille vesimittareille


Ohje koskee seuraavia B Metersin vesimittareita:

GSD-45, GSD-RF, GSD-RFM

Hydrodigit, Hydrodigit-TX, Hydrodigit-LR, Hydrodigit DT

## Yleistä

- Vesimittareiden etupuolelle suositellaan jätettäväksi 5x vesimittarin DN-koon pituinen suojaosuus päälinjasta
- Putkien päiden on oltava linjassa vesimittarin kanssa
- Vesimittarit tulee sijoittaa paikkaan, jossa ne ovat suojassa pakkaselta
- Sekä digitaalisella, että rullalaskurilla varustetut mallit ovat asennusasennoltaan vapaita, eli asennus on sallittu myös taulu alaspäin

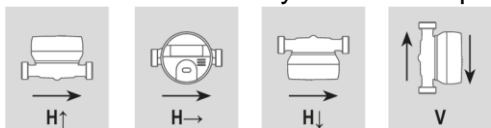

## Asennusvaiheet

1. Huuhtelee putkisto poistaaksesi mahdolliset epäpuhtaudet (**käytä lianerotinta, jos huuhtelet putkiston mittarin ollessa asennettuna**)
2. Asenna sulkuventtiili ennen vesimittaria ja myös sen jälkeen
3. Asenna vesimittarin liittimet sulkuventtiileihin
4. Asenna vesimittari tiivisteitä käyttäen (**Huomioi veden virtaussuunta, joka on merkitty nuolella mittarin kylkeen!**)
5. Tarkista, ettei liittimien, tiivisteiden ja vesimittarin välillä ole liikaa tilaa. Tarkista myös putkien ja liittimien kohdistus
6. Kiristä liittimet vesimittarin kierteisiin
7. Avaa sulkuventtiilit hiljalleen välttääksesi paineiskun. Tarkista, että vesimittarin kulutuslukema kasvaa kun vettä lasketaan. Tarkista liitokset vuotojen varalta



Kuva 1. Esimerkki asennuksesta